


Manual de usuario

Voltaje de entrada	85-265V~50/60Hz	
Watt	Φ520mm	30W
CCT	3000K-6500K	
Velocidad de Viento	3 velocidades (Suave / Media / Alta)	
Función Memoria	Si	
Función temporizador	Si (1h / 2h / 4h)	
Protección contra paradas repentinas	Si	
Modo de Control	Control Remoto	
Extensor	Incluido de 20 a 40 cm de extensión	
Socket Base E27	Incluida	

Instalación:

- * 1: asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- * 2: Ensamble las 6 aspas del ventilador como se muestra en imagen (el lado superior está marcado en las aspas del ventilador: UPSIDE)
- * 3: Instale toda la lámpara en el portalámparas.
- * 4: Una vez finalizada la instalación, encienda la alimentación, Controle la luz del ventilador con el control remoto.

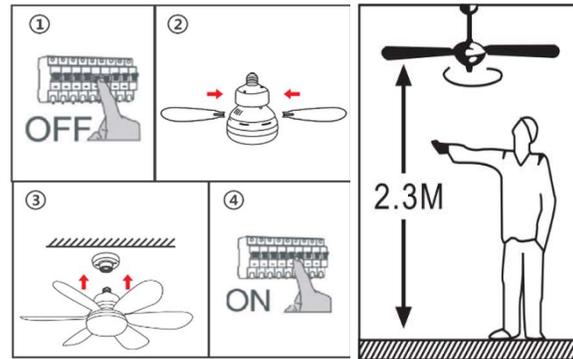

Consejos:

1. A pesar de tener una protección de parada repentina, para reducir el riesgo de lesiones, no coloque los dedos ni otras cosas en las aspas del ventilador en funcionamiento.
2. Para la limpieza diaria, puede utilizar un paño húmedo para limpiar la superficie sin utilizar productos químicos corrosivos.
3. Las aspas del ventilador también se pueden desmontar directamente, lo que es conveniente para la limpieza y el almacenamiento.

Instrucción de Uso Control remoto

