


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN CÉSPOL DE LATÓN SIN CONTRA PARA FREGADERO



Col. 991871

FIGURA
4209

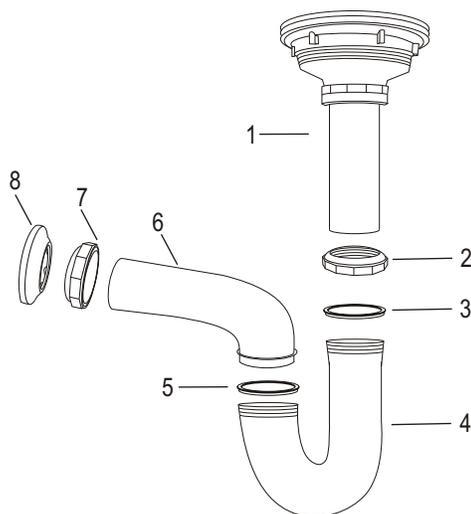

INSTALACIÓN:

- 1.- Para instalaciones nuevas omita este paso. Retire el céspol anterior y limpie perfectamente el mueble.
- 2.- Instale la contra canasta (1 - no incluida).
- 3.- Coloque la tuerca (2) y el empaque sombrero (3) en el tubo de descarga de la contra canasta (1 - no incluida), de igual forma introduzca la contra canasta (1 - no incluida) al tubo "U" (4) y apriete la tuerca (2) a la rosca del tubo "U" (4). Asegúrese que el empaque sombrero (3) no se salga de su posición.
- 4.- Coloque el empaque sombrero (5) en el tubo "L" (6) por la salida cercana a la curva y posteriormente introduzca la tuerca (7) comenzando por la salida del tubo "L" (6) y deslizándola por el mismo hasta llegar al otro extremo.
- 5.- Conecte el tubo "L" (6) por medio de la tuerca (7), roscándola al tubo "U" (4). Asegúrese que el empaque sombrero (5) no se salga de su posición.
- 6.- Coloque el chapetón (8) en el tubo "L" (6) y proceda a conectar el tubo "L" (6) a la descarga de agua, verifique que el tubo "L" (6) quede horizontalmente o ligeramente con una inclinación de forma tal que las partes de la curva del tubo "L" (6) queden más arriba que su otro extremo.
- 7.- Apriete las tuercas (2) y (7) manualmente, abra el flujo del agua verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del céspol. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- 1.- No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del céspol, sólo use una franela humedecida con agua.